


1. Bezpečnostní instrukce

1. Před uvedením majáku do provozu, si podrobně přečtěte uživatelský manuál;
2. Před zapojením majáku se ujistěte, že je napájení vypnuté. Maják nemá vlastní pojistku;
3. Elektrické zařízení může podle předpisů platných v ČR instalovat a opravovat pouze osoba s platným osvědčením podle vyhlášky.

Při neodborné manipulaci hrozí **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!!!**

2. Technické parametry

1. Napájecí napětí: 12 - 265 V AC/DC
2. Příkon: < 3 W
3. Frekvence blikání: 1 Hz
4. Provozní teploty: -20°C ~ +60°C
5. Stupeň krytí: IP54
6. Rozměr: ø 68 x 120 mm;
7. Hmotnost s anténou a držákem: 80 g

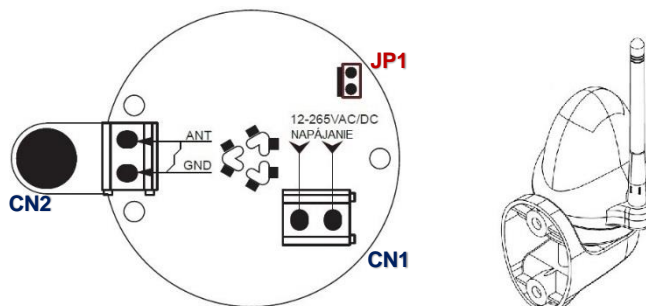

3. Instrukce k zapojení

1. Svorkovnice **CN1** je určená pro připojení napájení 12 – 265 V AC/DC;
2. Svorkovnice **CN2** je určená pro připojení antény.

4. Instrukce k nastavení režimu blikání

K nastavení provozního režimu majáku slouží jumper **JP1**:

1. Pokud je jumper **JP1** propojený, LED maják po zapnutí bliká s frekvencí 1 Hz;
2. Pokud je jumper **JP1** rozpojený, LED maják bude po zapnutí nepřetržitě svítit.


Upozornění! Před demontáží krytu majáku odpojte napájecí vedení zařízení.

5 Instalace

1. Na vodorovnou plochu - instalace výstražného majáku bez držáku;
2. Na svislou plochu - instalace výstražného majáku s držákem.

Stupeň krytí IP54

Správně nainstalované zařízení zaručuje stupeň krytí odpovídající IP54:

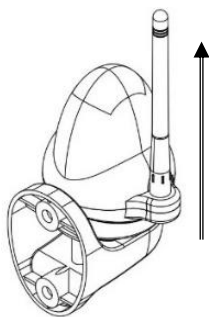

Maják ve svislé poloze



Gumové těsnění osazené v základně

- Maják musí být nainstalovaný ve svislé poloze (instalace bez držáku nebo s držákem),
- Nepoškozené gumové těsnění musí být osazené v základně před dotažením krytu k základně.

5.1. Instalace výstražného majáku bez držáku


1. Otevřete balení, vydejte jeho obsah.



2. Vyznačte na stěnu otvory podle základny majáku (2x uchycení, 1x napájecí kabel).




3. Otvory pro uchycení vyvrtejte vrtákem \varnothing 6 mm, do otvorů zastrčte hmoždinky. Otvor pro přívod napájecích vodičů vyvrtejte vrtákem \varnothing 10 mm.

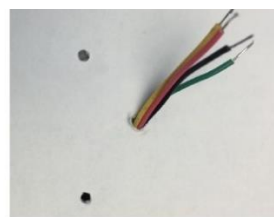

4. Prostrčte vodiče skrz vodotěsnou průchodku v základně a základnu připevněte šrouby TA4*30 ke zdi.



5. Zapojte vodiče do svorkovnic CN1, CN2.

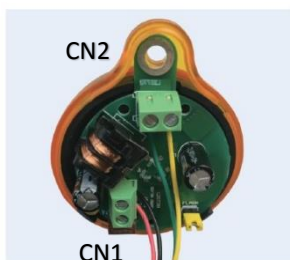

6. Kryt majáku nasadte na základnu. Anténou přitáhněte kryt k základně.



5.2. Instalace výstražného majáku s držákem


1. Otevřete balení, vydejte jeho obsah.



2. Vyznačte na stěnu otvory podle nástěnného držáku majáku.



3. Vyvrtejte vyznačené otvory vrtákem \varnothing 6 mm, do otvorů zastrčte hmoždinky. Podle obrázku vyvrtejte otvor \varnothing 10 mm pro přívod napájecích vodičů.

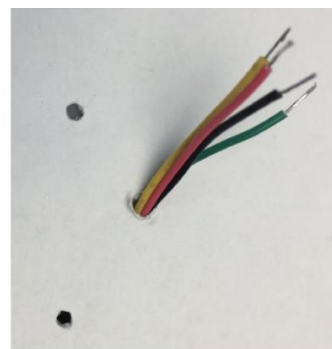

4. Prostrčte vodiče skrz držák a šrouby TA4*30 připevněte držák ke zdi. Prostrčte vodiče skrz vodotěsnou průchodku v základně a základnu připevněte šrouby PA4*10 mm k držáku.



5. Zapojte vodiče do svorkovnic CN1, CN2.



6. Kryt majáku nasadte na základnu. Anténou přitáhněte kryt k základně.

